


**AXA** HOME SECURITY


**NL**

# Magnetische binnendeursloten

## 7139, 7149, 7159 en 7169

## Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

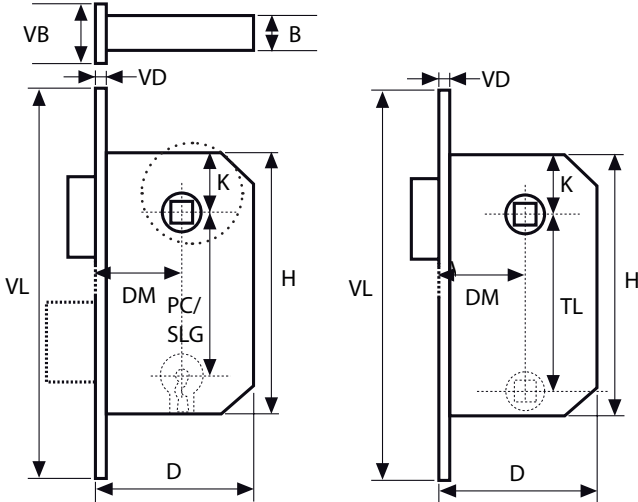

### Toepassing

Binnendeuren..


### Montagegereedschap (advies)

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, speedboor Ø12, Ø16, Ø18 en Ø20, boor, beitel, hamer en potlood.

Aanbevolen schroeven 3,0 x 20 mm en 4,0 x 20 mm

### Montageplaats

in reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast of op een deurkruk gathoogte van 105 cm gemeten vanaf de onderzijde van de deur.

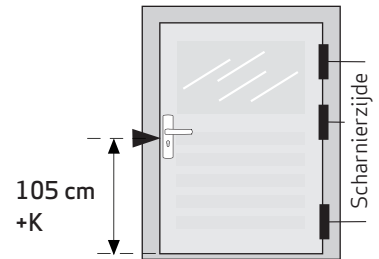

### Montage


Om te bepalen welk deel u moet uitboren/hakken voor een correcte plaatsing van uw slot gebruikt u de tabel.

### Tabel

| Type                     | maten voor slotkast in mm |     |    |    |     |    |    |    |    | Bevestigingsmiddelen slot |
|--------------------------|---------------------------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|---------------------------|
|                          | PC/SLG/TL                 | H   | D  | B  | VL  | VD | VB | K  | DM |                           |
| 7159 Loopslot            | 55*                       | 121 | 80 | 16 | 174 | 3  | 20 | 44 | 50 | 2st. 4,0 x 20 mm          |
| 7139 Dag/nachtslot SLG   | 55                        | 121 | 80 | 16 | 174 | 3  | 20 | 44 | 50 | 2st. 4,0 x 20 mm          |
| 7149 Dag/nachtslot PC    | 55                        | 121 | 80 | 16 | 174 | 3  | 20 | 44 | 50 | 2st. 4,0 x 20 mm          |
| 7169 Toilet/badkamerslot | 63                        | 121 | 80 | 16 | 174 | 3  | 20 | 44 | 50 | 2st. 4,0 x 20 mm          |

PC = profielcilinder maat / SLG = sleutelgat maat / TL = toiletstiftgat / H = slotkasthoogte / D = slotdiepte / B = slotkastbreedte / VL = voorplaat lengte / VD = voorplaat dikte / VB = voorplaat breedte / K = bovenzijde slotkast tot hart deurkruk / DM = doornmaat / \* Fictief

BOORMAL B  
deurkruk-gat,  
profielcilindergat en  
sleutelgat

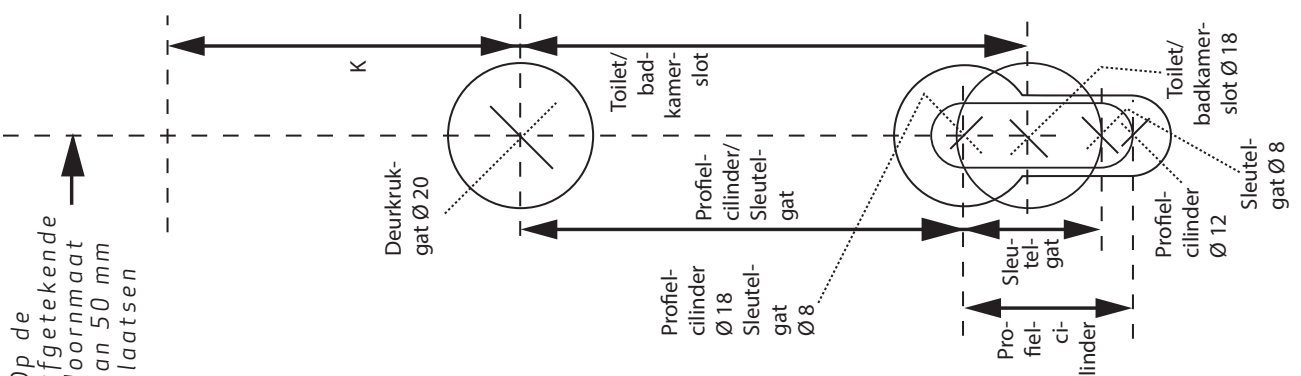

Op de  
afgetekende  
doornmaat  
van 50 mm  
plaatsen


**AXA** HOME SECURITY




**NL**

# Magnetische binnendeursloten

## 7139, 7149, 7159 en 7169

### Montage slot

- Houd rekening met een eventueel bestaande sluitkom. Indien geen slotkast infrezing of sluitkom aanwezig is meet u 105 cm vanaf de onderzijde van de deur en telt hier maat **K** (zie tabel) bij op.
- Teken dit af op de kopse kant van de deur (figuur **A**). Dit is de bovenzijde van de slotkast. Trek van hieruit (in het midden van de deurdikte) een verticale lijn naar beneden met de lengte van maat **H** (121 mm) (zie tabel).
- Boor over de verticale lijn een rij gaten rekening houdend met de onderstaande waarden:  
slotkastdiepte maat **D** (80 mm),  
slotkastbreedte maat **B** (16 mm) en  
slotkasthoogte maat **H** (121 mm)
- Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de boorgaten weg en plaats het slot in de deur.
- Teken de voorplaat af (figuur **B**).
- Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
- Teken nu de boorgaten (figuur **C**) voor het deurkruk gat (niet bij een kastslot) en het profielcilindergat/sleutelgat/toiletstiftgat (maat **PC/SLG/TL**) aan beiden zijden van de deur af. Gebruik hiervoor de maten uit het schema (**K, PC, SLG, TL en DM**) of de **boormal B** of houd het slot op de juiste plaats en teken het deurkruk gat en het profielcilindergat/sleutelgat/toiletstiftgat af (figuur **C**).  
Ø Boorgaten: **deurkruk gat** 20 mm,  
**profiel cilindergat bovenzijde** 18 mm en  
**profiel cilindergat onderzijde** 12 mm,  
**sleutelgat** 8 mm en  
**toiletstiftgat** 18 mm.
- Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de profielcilinder of sleutelgat boorgaten weg en plaats het slot in de deur en monteer het slot met de bijgeleverde schroeven (zie schema). Schroefgaten voorboren.
- Plaats wanneer van toepassing de cilinder (figuur **D**).
- Zet de cilinder vast met de cilinderbout.
- Monteer het beslag.

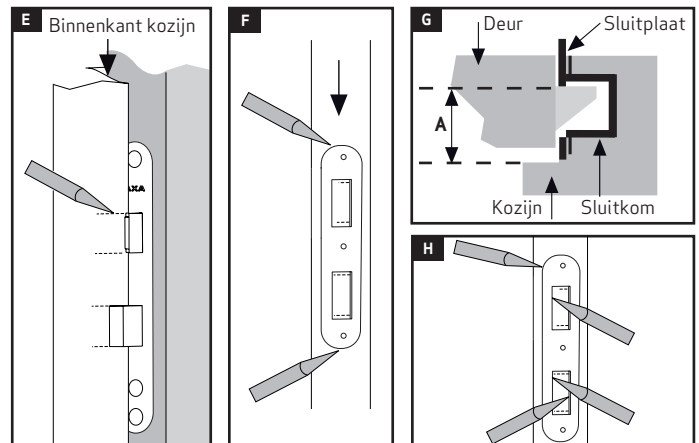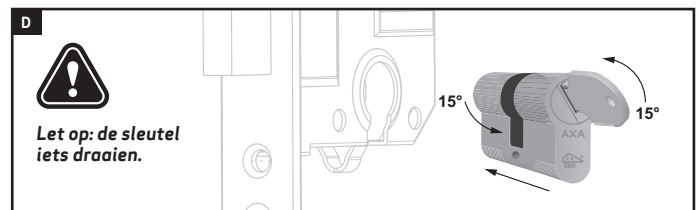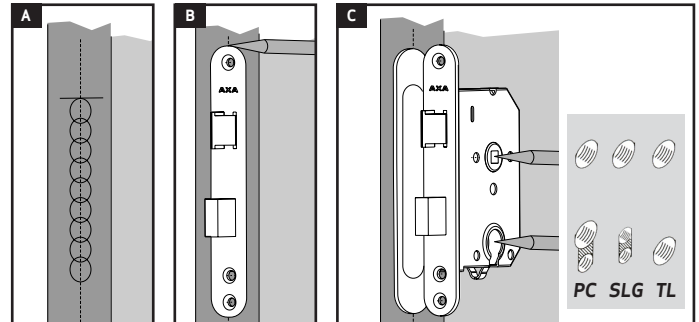

### Montage sluitplaat en sluitkom

- Draai de eventueel aanwezige nachtschoot uit, zorg dat de dagschoot ook uitstaat en duw de deur zachtjes tegen het kozijn aan.
- Teken de hoogte van de scho(o)t(en) af op de binnenzijde van het kozijn (figuur **E**).
- Plaats de sluitplaat op de juiste hoogte op het kozijn en teken dit af (figuur **F**).
- Zorg dat de aanslagzijde van de beiden schoten gelijk is aan maat A (figuur **G**).
- Teken de sluitplaat inclusief schroefgaten en dag- en nachtschoten af op het kozijn (figuur **H**).
- Verwijder de sluitplaat en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 1,5 mm)
- Teken de sluitkom af en boor naar behoefte voor de sluitkom en/of de dagschoot de ruimte uit: Ø16 boor 20 mm diep.
- Monteer de sluitkom en sluitplaat. Schroefgaten voorboren.



voor een goede werking mag de ruimte tussen de deur en het kozijn (sluitnaad) maximaal 5 mm bedragen.

Wanneer u zelf een print maakt om de boormal (zie achterkant) te gebruiken, controleer dan of de maat van deze lijn exact 20 cm is.